

本製品はコア高を上げた部分に必要な風を取り込むため、コアサポートの加工が必要です
下記手順をご確認ください

最初に付属商品をご確認ください


- スポンジ -1本(H30×W30×1m) → ⑥で使用します
- T字ステー -1個 → ④で使用します
- ボルトM8×L25(W組込) -6本 → ③ですべて使用します
- ボルトM8×L15 -2本 → ④ですべて使用します



【DRLIA020061】取り付けイメージ
黄色枠部分を加工します



【切り抜き加工完了後のコアサポート】

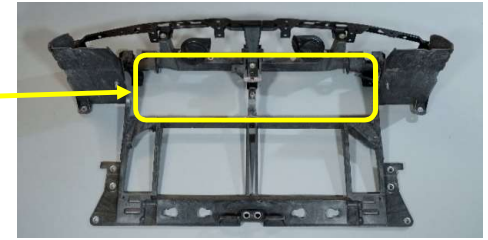


① マーカーのラインをカットします




↓ マーカーライン部分の拡大画像



② 塗り潰し部分を切り抜きます

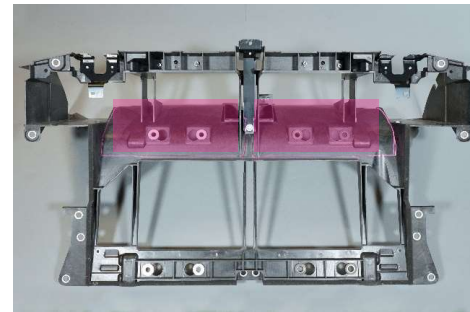


>> 中央の支柱は巾を約20mm残します

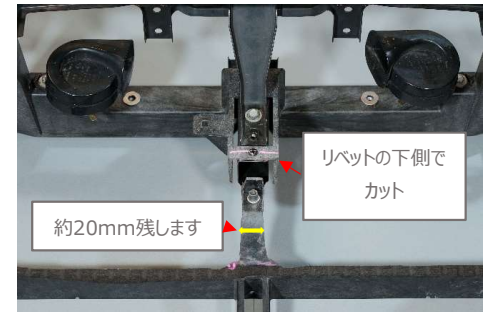

③ 下側3か所、純正マウントを使い固定します
(画像の裏側にもう一か所あります)
※純正ボルトは使用しないでください



④ 上側は付属のT字ステーを使って固定します

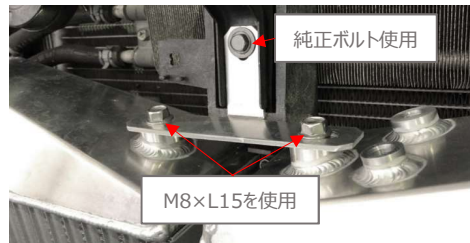

⑤ レインホースメントは必要に応じ加工してください



⑥ 走行風を逃がさないよう、シュラウドとの隙間は
付属のスポンジで埋めてください

